INAX

シャワートイレのご使用方法

●着座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないとシャワーはでません。

●操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

■操作部のご使用方法

※副操作部のご使用方法は裏面をご覧ください。
※脱臭は、電動開閉付の場合、便座の前に立つと自動的に始まり、自動開閉無の場合、便座に座ると脱臭が始まります。

おしり
おしりを洗うときに使用します。

パワフル
(力強く洗浄します。)

マイルド
(たっぷりの湯量で優しく洗浄します。)

ビデ　女性専用
ビデ洗浄のときに使用します。

乾燥
ぬれた部分を乾かすときに使用します。
(温度は「低」「中」「高」の3段階から選べます。)

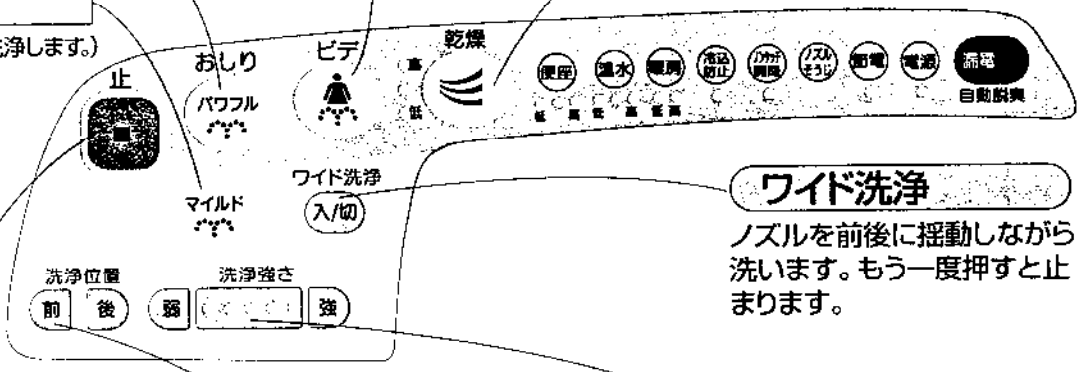

ワイド洗浄
ノズルを前後に揺動しながら洗います。もう一度押すと止まります。

止
●おしり●ビデ●乾燥の動作が止まります。

洗浄位置
洗浄位置を前後に調節します。
(標準位置より前2段階後ろ2段階の5段階で調整できます。)

洗浄強さスイッチ
おしり、ビデ時の洗浄強さを調節します。

Shower toilet　シャワートイレJ100タイプ

INAX

このカードは同梱のフックをつかって
トイレ内の見やすい所にかけてください。

■副操作部のご使用方法

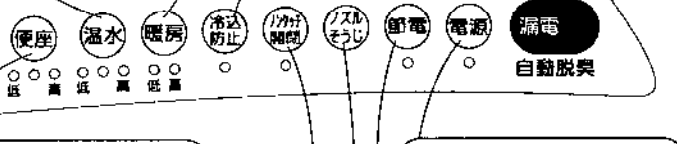

部屋暖房（部屋暖房付）
部屋を暖房します。

温水
温水温度を調節します。

便座
暖房便座の温度を調節します。

ノンタッチ開閉（電動開閉付）
人体を検知して自動的に便フタを開閉します。

ノズルそうじ
ノズルの掃除に使用します。

冷込防止（部屋暖房付）
冬期部屋が冷込むと自動的に暖房します。

漏電
漏電時点灯します。

電源
シャワートイレ本体の電源を入／切します。

節電
セット後6時間節電します。
節電は毎日繰り返されます。
※電動開閉付は、スイッチを2秒以上押すことにより、より節電効果の高いスーパー節電に切替が可能です。

■じょうずに使っていただくために

シャワーの勢いが弱くなったり、出なくなった場合のチェック項目

- ●断水または止水栓が閉じてませんか。
- ●便座に座っていますか。
  ※着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。
- ●停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- ●電源プラグはしっかり差し込まれていますか。
- ●漏電検知ランプが点灯してませんか。
  ※何度復帰操作を行っても点灯するようであれば、修理を依頼してください。
- ●ストレーナーがつまっていませんか。
  ※ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。

日頃のお手入れ

- ●においが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。
- ●1ケ月に1回程度、部屋暖房用フィルターを掃除してください。（部屋暖房付）

※お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。
※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室へ修理を依頼してください。

株式会社INAX
GCW-0140(98060)